

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la preferenza accordata a Telecom Italia nell'acquisto del telefono **Shark Pro**.

Shark Pro è un telefono multifunzione ricco non solo di funzioni (vedi pag. 3) ma anche dei più avanzati accorgimenti tecnologici.

Shark Pro necessita del solo collegamento alla linea telefonica analogica senza supporto di batterie o alimentatori esterni.

Questa peculiare caratteristica, oltre a rendere il telefono adatto all'installazione in qualunque situazione, vi eviterà di collegarlo alla corrente o di dover smaltire batterie esauste.

Il telefono **Shark Pro** è stato selezionato da Telecom Italia con la precisa finalità di ridurre l'impatto ambientale e di garantire un risparmio economico per i Clienti.

Indice

Caratteristiche tecniche e

funzionali 3

Breve descrizione di Shark Pro ... 4

Avvertenze di sicurezza 4

Messa in funzione del telefono ... 5

Consigli per il posizionamento 5

Contenuto della confezione 5

Impostare l'orologio del telefono 6

Telefonare 6

Comporre un numero di telefono 6

Attivare/disattivare il viva voce 6

Ripetizione dei numeri selezionati 7

Selezione di numeri con i tasti

di selezione rapida 7

Memorizzare i numeri di telefono 7

Memorizzare numeri nei tasti

di selezione rapida 7

Impostazioni del telefono 8

Impostare il volume della suoneria 8

Impostare la frequenza della suoneria . 8

Impostare la melodia della suoneria ... 8

Impostare il volume dell'altoparlante

in viva voce 8

Impostare il volume del ricevitore

del microtelefono 8

Funzione Mute 8

Attivare / disattivare la melodia

su attesa (quando è stato premuto

il tasto Mute) 8

Chiamata di emergenza 8

Attivare / disattivare il blocco

della selezione 9

Attivare/disattivare la visualizzazione

della durata delle chiamate 9

Visualizzazione del numero telefonico

del chiamante (Servizio CHI È) 9

Lista delle chiamate ricevute 9

Attivare / disattivare la visualizzazione

dei prefissi prememorizzati 10

Segreteria Telefonica di Telecom Italia 10

Impostazione parametri tecnici .. 10

Impostare il tempo di pausa 10

Impostare il tipo di selezione 10

Utilizzare i tasti di selezione rapida

come "tasti funzione" 11

Esempio: trasferimento di chiamata .. 12

Uso su sistemi telefonici privati

(PABX) 13

Inserire / cancellare i codici di accesso

alla linea esterna (urbana) 13

Tasto R (Flash) 13

Appendice 14

Manutenzione e cura 14

Guida nel caso di anomalie 14

Dichiarazione di conformità CE .. 15

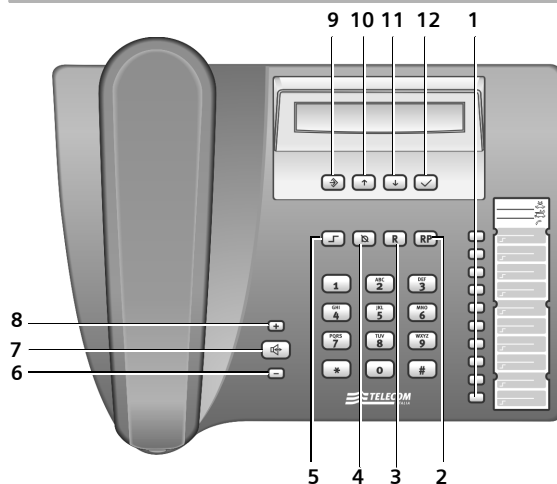
Caratteristiche tecniche e funzionali

- ◆ Adatto per uso su linea telefonica analogica sia pubblica che privata (PABX)
- ◆ Display da 20 cifre a 7 segmenti
- ◆ Riga con icone (per indicare lo stato del telefono)
- ◆ Viva voce
- ◆ Selezione a mani libere
- ◆ Visualizzazione del numero del chiamante (*)
- ◆ Rubrica di 20 destinatari allocati su 10 tasti di chiamata rapida a doppio livello (2 numeri di max 32 cifre ciascuno per ogni tasto)
- ◆ Funzione Mute
- ◆ Conforme alla raccomandazione ITU-T P.370: portatori di apparecchi per deboli di udito
- ◆ Posizionamento da tavolo
- ◆ Memorizzazione e ripetizione dell'ultimo numero selezionato (fino a 32 cifre)
- ◆ Memorizzazione in apposita lista e ripetizione degli ultimi 5 numeri selezionati (fino a 32 cifre)
- ◆ Visualizzazione ottica della chiamata entrante (tramite tasto lampeggiante e icona sul display)
- ◆ Lista delle ultime 50 chiamate ricevute (*):
 - da 50 chiamati diversi;
 - con indicazione di numero del chiamante;
 - con indicazione del numero di tentativi di chiamata da parte dello stesso corrispondente (fino a max 99);
 - con indicazione di ora e data aggiornate all'ultimo tentativo di chiamata di ogni corrispondente,
 - con la possibilità di richiamare i numeri direttamente dalla lista delle chiamate ricevute;
- ◆ MWI (*) per segnalare, tramite apposita icona sul display, la presenza nella lista delle chiamate perse di voci non ancora visionate
- ◆ Visualizzazione della durata della chiamata (fino a max 99 min. e 59 sec., attivazione dopo circa 8 sec. dall'invio dell'ultima cifra)
- ◆ Funzione chiamata di emergenza o Baby Call: per chiamare sempre e soltanto un numero programmato qualunque sia il tasto premuto (ad eccezione di alcuni tasti funzione)
- ◆ Funzione orologio, visualizzazione in formato a 24 ore dell'ora sul display
- ◆ Melodia su attesa (su attivazione funzione Mute)
- ◆ Tempo di Flash (R) programmabile tra 5 valori selezionabili tra 90-120-270-375-600 ms (per uso su PABX o per uso dei servizi telefonici aggiuntivi su linea pubblica)
- ◆ Tasto P per inserimento pause di selezione (regolabili tra 1, 3 e 6 sec.)
- ◆ Tipo di selezione:
 - Multifrequenza (toni in DTMF);
 - Decadica (impulsi in DP);
 - Selezione mista (in connessione)
- ◆ Possibilità di memorizzare le sequenze dei codici di accesso alla linea urbana con inserimento automatico di pausa (fino a 3 codici, per uso su PABX)
- ◆ Possibilità di scegliere il volume del viva voce in fase di conversazione tra 7 livelli
- ◆ Possibilità di scegliere il volume del ricevitore (tra 3 livelli), di possibile ausilio per chi ha deboli problemi di udito
- ◆ Impostazioni suoneria:
 - volume selezionabile tra 4 livelli;
 - tonalità selezionabile tra 3 opzioni;
 - melodia selezionabile tra 10 melodie
- ◆ Possibilità di memorizzare le sequenze dei codici dei servizi telefonici aggiuntivi di Telecom Italia (**) per un uso comodo ed immediato (avviso, trasferimento e deviazione di chiamata, segreteria di rete, etc.) nei tasti di selezione rapida
- ◆ Blocco del telefono:
 - con la possibilità di ricevere le chiamate entranti;
 - con la possibilità di selezionare comunque il numero di emergenza (Baby Call) preventivamente memorizzato
- ◆ Funzione Block Notes: su uno dei tasti per chiamata diretta (purchè libero) è possibile memorizzare un numero durante la conversazione
- ◆ Dimensioni telefono: 202 X 231,8 X 80,1 mm
- ◆ Peso telefono: 605 g

(*): Previo abbonamento al servizio CHI È;

(**): Previo sottoscrizione di apposito abbonamento.

Breve descrizione di Shark Pro



Tasti

- 1 tasti di selezione rapida o tasti funzione
- 2 tasto ripetizione sel.
- 3 tasto R (Flash)
- 4 tasto Muto (Mute)
- 5 tasto Shift
- 6 tasto per diminuire il volume
- 7 tasto viva voce
- 8 tasto per alzare il volume
- 9 tasto di memorizzazione
- 10 tasto Indietro
- 11 tasto Avanti
- 12 tasto OK

Icone del display

- ⇨ memorizzazione
- ┐ tasto Shift premuto
- stand by
- 🔇 Funzione Mute attivata
- 🔊 altoparlante acceso
- ➡ numero di Baby Call (chiamata diretta) impostato
- cursore durante la regolazione (ad esempio volume)
- ⌋ tasto R premuto

- P pausa
- ≡ posizione di memoria vuota
- 🔒 telefono bloccato
- RP RP RP RP durante tentativo di collegamento: telefono bloccato

0 - 9 numero di telefono

Con selezione multifrequenza:

- n - tasto * premuto
- - tasto # premuto

Solo se il servizio è stato richiesto tramite sottoscrizione di abbonamento a Telecom Italia:

- 📞 Nella lista delle chiamate è presente almeno una chiamata persa (CHI È)
- 📞 icona a disposizione per un servizio a piacere
- 📞 icona a disposizione per un servizio a piacere
- 📞 icona a disposizione per un servizio a piacere
- 📞 icona a disposizione per un servizio a piacere
- 📞 icona suggerita per la chiamata anonima attiva

Avvertenze di sicurezza

Durante il posizionamento, il collegamento e l'uso del telefono attenersi alle indicazioni riportate di seguito.

- ◆ Utilizzare solo i cavi forniti in dotazione, in caso di sostituzione assicurarsi che siano identici agli originali.
- ◆ Collegare e verificare il perfetto inserimento nelle apposite prese dei connettori di linea e del microtelefono.
- ◆ Posizionare l'apparecchio su una superficie non sdruciolevole.
- ◆ Per un uso sicuro e per non danneggiare il telefono evitare assolutamente di utilizzarlo su piani di lavoro condivisi con sostanze chimiche e/o condivisi con potenziali contenitori d'acqua ed in ambienti ad elevata umidità (bagni, cucine, ecc).
- ◆ Non esporre il telefono a fonti di calore, ai raggi solari diretti o troppo vicino ad altri dispositivi elettrici onde evitare interferenze reciproche.
- ◆ Proteggere il telefono da umidità, polvere, liquidi e vapori aggressivi.
- ◆ Non inserire oggetti appuntiti e metallici in nessuna delle fessure o prese!
- ◆ Non trasportare il telefono sostenendolo per i cavi.
- ◆ Se si cede Shark Pro a terzi, consegnare anche le istruzioni d'uso.



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

PER I DEBOLI DI UDITO

Con questo telefono si è inteso pensare anche alle persone con problemi di udito. È stato pertanto progettato e costruito con grande cura ed in conformità alla raccomandazione ITU-T P.370 che è stata appositamente studiata dagli "Organismi Internazionali" preposti per rendere taluni apparecchi telefonici adatti all'uso anche a persone che portano apparecchi acustici.

In considerazione della molteplicità di apparecchi acustici presenti sul mercato, tuttavia, la particolare attenzione posta nella progettazione di questo apparato onde consentire a persone con difficoltà uditive di migliorare la qualità della vita, non è sufficiente ad assicurare che nell'uso con taluni apparecchi di ausilio all'udito non possano verificarsi fastidiosi fruscii.

Messa in funzione del telefono



Consigli per il posizionamento

- ◆ Non esporre mai il telefono a fonti di calore o a raggi solari diretti.
- ◆ Temperatura consigliata per il funzionamento: da +5 °C a +40 °C.
- ◆ Il telefono va collocato ad almeno un metro di distanza da altri dispositivi elettrici onde evitare interferenze reciproche. La mancata osservanza di tale distanza può peggiorare la qualità della comunicazione telefonica.
- ◆ Non collocare il telefono in ambienti particolarmente polverosi, ciò potrebbe ridurre la vita del telefono.
- ◆ Pulire il telefono solo con un panno umido o antistatico. Non utilizzare mai un panno asciutto (onde evitare di generare cariche elettrostatiche che possono danneggiare il telefono) né detergenti aggressivi.
- ◆ I componenti dell'apparecchio (per es. i piedini d'appoggio) potrebbero lasciare tracce su superfici particolarmente delicate come mobili laccati o lucidi in particolare se sono stati trattati con solventi di pulizia a base chimica. Prendere pertanto le opportune precauzioni.

Contenuto della confezione

- ◆ un telefono (base)
- ◆ un microtelefono o cornetta,
- ◆ un cordone spiralato per microtelefono
- ◆ un cavo telefonico plug/plug,
- ◆ una spina telefonica tripolare
- ◆ istruzioni per l'uso, garanzia, codice a barre

Collegamento

Collegare l'estremità corta del cavo a spirale del microtelefono nell'apposita presa del microtelefono e quella lunga alla presa situata sul lato inferiore dell'apparecchio e contrassegnato dal simbolo . Il cavo di linea va attestato da un'estremità nella presa a parete direttamente nella presa jack (RJ11) oppure mediante la spina tripolare se la vostra presa a muro prevede questo tipo di attacco; l'altra estremità va inserita nella presa contrassegnata con  situata sul lato inferiore dell'apparecchio. A questo punto il telefono è pronto per l'uso.



Osservazione:

Se attivato come precedentemente descritto il telefono risulterà sempre collegato in parallelo alla linea telefonica. Praticamente questo consente che il Suo telefono possa essere utilizzato per colloquiare tra più persone ("in conferenza") con l'eventuale chiamato o chiamante attraverso più telefoni collegati alla Sua stessa linea telefonica. In conversazioni di carattere personale è opportuno d'altra parte assicurarsi di godere della necessaria riservatezza evitando l'ascolto indesiderato attraverso altri telefoni di casa/ufficio. Usando inoltre più di due telefoni fissi o cordless contemporaneamente per un'audioconferenza, si potrebbe notare un abbassamento del livello della voce.

Impostare l'orologio del telefono



Premere in sequenza i tasti indicati. Vengono visualizzate ore e minuti (l'ora lampeggia) nel formato a 24 ore (impostazione alla consegna: 00:00).



Inserire l'orario: <hh> e minuti <mm> (formato 24 ore).



Premere il tasto di memorizzazione.

Telefonare

La linea può essere impegnata o sollevando il microtelefono (cornetta) o premendo il tasto viva voce.

Una scelta è alternativa all'altra per conversare in modo riservato (usando il microtelefono) o in tutta libertà senza l'uso delle mani e con la possibilità che più persone partecipino alla conversazione stessa (usando il viva voce). Anche nelle operazioni di seguito indicate, sia in fase di impostazione che in conversazione, le due possibilità sono spesso alternative anche quando ne viene indicata per brevità una sola.


Comporre un numero di telefono




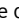
Sollevare il microtelefono, comporre il numero.

o ...



Comporre il numero (in caso di errori è possibile cancellare le cifre con ) immettendo quindi cifre nuove), premere il tasto OK. Il numero viene selezionato dopo 2 secondi. Se si desidera parlare usando il microtelefono, sollevare quest'ultimo.

Dopo la ventesima cifra, il numero visualizzato sul display scorre da destra a sinistra. Con il tasto , durante la selezione del numero è possibile inserire pause a partire dalla seconda cifra in poi.


Se si preme il tasto , per inserire delle pause sul display apparirà la lettera P ad ogni pausa inserita.

Selezione di un numero dalla lista delle chiamate ricevute (previa sottoscrizione dell'abbonamento al servizio CHI È): vedere a p. 10.

Attivare/disattivare il viva voce

Con questo apparato è possibile telefonare ed eseguire impostazioni anche con il microtelefono agganciato usando in alternativa il tasto viva voce. La distanza ideale dal microfono durante la conversazione in viva voce è di circa 50 cm.

◆ Attivare il viva voce durante una conversazione in corso con il microtelefono:



Riagganciare il microtelefono tenendo premuto il tasto viva voce.

◆ Attivare il viva voce prima della composizione del numero



Premere il tasto viva voce fino a sentire il tono di linea.

Disattivare il viva voce



Durante la conversazione, sollevare il microtelefono per continuare a parlare in modo riservato o premere il tasto viva voce per terminare la conversazione.

Ripetizione dei numeri selezionati

Gli ultimi cinque numeri selezionati (di non oltre 32 cifre) vengono automaticamente memorizzati. È possibile richiamare tali numeri direttamente dalla lista.

Ripetizione dell'ultimo numero composto



RP Sollevare il microtelefono, premere il tasto di ripetizione della selezione. L'ultimo numero selezionato viene subito richiamato.

Scelta e ripetizione di uno dei numeri della lista



Senza sollevare il microtelefono: premere il tasto di ripetizione della selezione. Viene visualizzato l'ultimo numero composto.



Mediante il tasto Avanti / Indietro, scorrere nella lista fino a visualizzare il numero desiderato.



Premere il tasto OK o . Il numero viene composto dopo 2 secondi. Se si desidera parlare usando il microtelefono, sollevare quest'ultimo.

Selezione di numeri con i tasti di selezione rapida



Sollevare il microtelefono. (Se necessario, premere per selezionare il numero memorizzato nella 2a posizione del tasto).



Premere il tasto di selezione rapida.



Premere il tasto di selezione rapida. (Se necessario, premere per selezionare il numero memorizzato nella 2a posizione del tasto).



Premere il tasto OK o . Il numero viene composto dopo 2 secondi. Se si desidera parlare usando il microtelefono, sollevare quest'ultimo.

Memorizzare i numeri di telefono

Le impostazioni del telefono vanno salvate con il tasto di memorizzazione in modo da renderle disponibili in modo permanente.

Nel caso si desideri **annullare** una impostazione (per es. dopo aver effettuato una immissione errata) senza effettuare la memorizzazione, non premere il tasto e riagganciare il microtelefono. L'impostazione originaria viene mantenuta.

Memorizzare con la funzione Block notes

È possibile memorizzare numeri di telefono anche con la funzione Block notes, ossia nel corso di una conversazione.

Memorizzare numeri nei tasti di selezione rapida

Nelle due posizioni di ogni tasto di selezione rapida è possibile memorizzare fino a 32 cifre (ovvero codici per i servizi aggiuntivi di rete, v. p. 11).



Premere il tasto di memorizzazione (per memorizzare nella 2a posizione premere anche).



Premere il tasto di selezione rapida nel quale si desidera memorizzare il numero telefonico. Se nel tasto è già memorizzato un numero di telefono, esso viene visualizzato sul display. Se la memoria del tasto è vuota, sul display viene visualizzato .

A questo punto è possibile inserire il numero seguendo le tre procedure di seguito indicate:

Inserire il numero digitandolo manualmente



Inserire il numero da memorizzare (max. 32 cifre).

oppure ...

Inserire il numero dalla lista delle chiamate ricevute (previa sottoscrizione dell'abbonamento al servizio CHI È)



Premere il tasto Avanti / Indietro finché sul display viene visualizzato il numero desiderato.

oppure ...

Inserire il numero dalla lista di ripetizione della selezione:



Premere il tasto di ripetizione della selezione.



Se necessario, premere il tasto Avanti / Indietro finché sul display viene visualizzato il numero desiderato.

Memorizzare il numero, qualunque sia stata la procedura di inserimento tra le tre sopra indicate:


 Premere il tasto di memorizzazione.

Dopo la ventesima cifra, gli eventuali numeri successivi scorrono da destra a sinistra sul display.

Cancellazione di tutti i numeri di selezione rapida

Premere in sequenza i tasti indicati.

 Premere il tasto di memorizzazione.


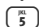
Impostazioni del telefono

Impostare il volume della suoneria

Tutte le impostazioni di seguito menzionate da fare "mentre il telefono squilla" vanno fatte quando lo squillo è udibile e non durante la pausa.

È possibile regolare 4 diversi livelli di volume della suoneria o disattivarli completamente (impostazione di fabbrica: livello 4).

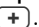
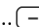
◆ **Impostare il volume con il telefono in stand-by:**

  Premere in sequenza i tasti indicati.

 ...  Premere per regolare il volume Alto / Basso.



 Premere il tasto di memorizzazione.

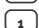

◆ **Impostare il volume mentre il telefono squilla**


Prima di sollevare il microtelefono, premere  ... . Viene memorizzato l'ultimo valore impostato.

Impostare la frequenza della suoneria

La frequenza (tonalità) della suoneria può essere impostata su 3 livelli (impostazione di fabbrica: livello 1).

  Premere in sequenza i tasti indicati.


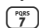
 ...  Premere uno dei tasti 1...3: per selezionare la tonalità preferita.



 Premere il tasto di memorizzazione.


Impostare la melodia della suoneria

Per la suoneria è possibile impostare 10 melodie diverse (impostazione di fabbrica: melodia 9).


◆ **Impostare la melodia con il telefono in stand-by:**

  Premere in sequenza i tasti indicati.

 ...  Premere uno dei tasti 0 ... 9.

 Premere il tasto di memorizzazione.

◆ **Impostare la melodia mentre il telefono squilla**

 ...  Premere uno dei tasti 0 ... 9.

Impostare il volume dell'altoparlante in viva voce

Impegnando la linea con il tasto viva voce o durante una conversazione in viva voce, è possibile regolare e memorizzare il volume su 7 livelli.



 ...  Premere per regolare il volume Alto / Basso.


Il volume è impostato in fabbrica ad un livello adatto all'uso in ambienti con rumore ambientale normale (abitazioni, uffici chiusi). Si suggerisce di adattare il volume del viva voce alle proprie esigenze regolandolo con i tasti sopra indicati. Il livello impostato verrà mantenuto anche per le successive chiamate fino quando verrà eseguita una ulteriore eventuale modifica manuale.


Impostare il volume del ricevitore del microtelefono

Questa impostazione può essere d'aiuto a chi ha lievi problemi di udito ma non può risolvere problemi di ipoacusia seri.

Il volume del ricevitore può essere impostato e memorizzato su 3 livelli (impostazione di fabbrica: livello 3).


  Premere in sequenza i tasti indicati.

 ...  Premere per regolare il volume Alto / Basso.

 Premere il tasto di memorizzazione.

Funzione Mute

Premendo il tasto Mute verrà disabilitato l'audio bidirezionalmente. Se attivata, entrambi sentirete una melodia.

 Durante una conversazione: premere il tasto Mute. Premendo di nuovo il tasto si riattiva l'audio.

Per ascoltare l'interlocutore ma non farvi sentire vedere sotto (melodia su attesa).

Attivare / disattivare la melodia su attesa (quando è stato premuto il tasto Mute)

È possibile attivare e disattivare la melodia su attesa quando sul telefono è attivata la funzione Mute (impostazione di fabbrica: attiva).

Premere in sequenza i tasti indicati.


 / 

0: disattivare; 1: attivare.





oppure:



Con questa impostazione voi potrete sentire l'interlocutore ma lui non potrà sentirvi, la musica su attesa sarà disattivata.

 Premere il tasto di memorizzazione.

Chiamata di emergenza

Memorizzando un numero di emergenza, questo verrà chiamato anche **con il telefono bloccato** (v. "Attivare / disattivare il blocco della selezione") semplicemente sollevando il microtelefono (o premendo il tasto viva voce) e premendo un tasto qualsiasi (eccetto i tasti , ,  e ). In questa condizione non è possibile selezionare altri numeri mentre è possibile rispondere alle chiamate in arrivo.





Premere in sequenza i tasti indicati.



Inserire il numero di emergenza (max. 32 cifre).



Premere il tasto di memorizzazione.

Se la chiamata di emergenza è attivata, sul display vengono visualizzate le icone  e .

Disattivare la chiamata di emergenza



Premere in sequenza i tasti indicati.



Premere il tasto di memorizzazione.

Cancellazione del numero di emergenza



Premere in sequenza i tasti indicati.



Premere il tasto di memorizzazione.

Attivare / disattivare il blocco della selezione

È possibile bloccare la selezione di ogni numero ad eccezione di quello di emergenza eventualmente impostato.

È comunque possibile rispondere alle chiamate in arrivo.



Premere in sequenza i tasti indicati.



0: sbloccare; **1:** bloccare



Premere il tasto di memorizzazione.

Quando il telefono è bloccato, sul display viene visualizzato .

Attivare/disattivare la visualizzazione della durata delle chiamate

Il telefono è in grado di visualizzare la durata approssimativa delle chiamate (max. 99 min. e 59 sec.; impostazione di fabbrica: attivata). Se la funzione è attivata, la visualizzazione inizia circa 8 secondi dopo aver digitato l'ultima cifra del numero.



Premere in sequenza i tasti indicati.



0: disattivare; **1:** attivare.



Premere il tasto di memorizzazione.

Visualizzazione del numero telefonico del chiamante (Servizio CHI È)

Se si è abbonati al servizio "CHI È" di Telecom Italia, Shark Pro consente di visualizzare sul display, già dopo il primo squillo, il numero di chi sta chiamando, sia che provenga da rete fissa che mobile, purchè non sia riservato o tecnicamente non disponibile.

Alla ricezione di una chiamata il numero del chiamante può essere:

- (a) visualizzato sul display (max le prime 20 cifre del numero);
- (b) memorizzato automaticamente nella lista delle chiamate.

Al posto del numero sul display può apparire ---P--- oppure ---Q--- oppure ---E--- a seconda che voi non siate abbonati al servizio CHI È oppure qualora il chiamante abbia soppresso la trasmissione del proprio numero, abbia chiesto di trattarlo come riservato oppure il numero telefonico non sia tecnicamente disponibile. Sul display vengono visualizzate le prime 20 cifre del numero di telefono. Nei numeri più lunghi vengono sopprese le ultime cifre.

Lista delle chiamate ricevute

La lista delle chiamate può memorizzare automaticamente fino a 50 voci. Se un numero chiama ripetutamente, non viene creata ogni volta una voce nuova ma viene aggiornata sempre l'ora di ricezione (vedi punto 2 delle voci della lista) all'ultima chiamata ricevuta. È inoltre possibile visualizzare quante volte (fino a 99) un determinato numero ha chiamato.

Successione delle voci della lista: la chiamata più recente viene visualizzata in cima alla lista (posizione "01"). Mano a mano che si aggiungono numeri nuovi, le voci più vecchie vengono spostate verso il basso fino ad essere eliminate dalla lista. Dalla lista delle chiamate è possibile:

- 1- visualizzare i numeri dei chiamanti;
- 2- per ogni numero (o voce) è possibile visualizzare:
 - (a) data e ora dell'ultima chiamata, se trasmesse dalla linea telefonica, altrimenti solo l'ora impostata nel telefono;
 - (b) numero di volte che ogni numero ha chiamato;
- 3- cancellare le voci;
- 4- memorizzare in un tasto di selezione rapida il numero di un chiamante presente nella lista (v. p. 7);
- 5- richiamare un numero di telefono.

Visualizzare la lista delle chiamate e selezionare numeri

Se la lista delle chiamate comprende voci di cui non si è ancora presa visione, sul display lampeggia .

È possibile aprire la lista, scorrere le voci, visualizzare le informazioni supplementari relative alla chiamata (quante volte ogni numero ha chiamato oltre a data e ora dell'ultima chiamata) e selezionare direttamente i numeri stessi.



Premere il tasto Avanti.

Il display indica il numero della chiamata più recente. A sinistra del numero appare la relativa posizione "01" nella lista.

Se il numero supera le 17 cifre, prima vengono visualizzate le prime 17 cifre e, dopo 1 secondo, le restanti.

Per scorrere nella lista delle chiamate:



premere il tasto Avanti / Indietro.

Visualizzare le informazioni supplementari:



premere il tasto Shift.

Per ogni chiamante vengono visualizzate la data e l'ora dell'ultima chiamata e il numero delle volte che quel numero ha chiamato (a destra).

Ritorno alla visualizzazione del numero di telefono):



premere di nuovo il tasto Shift.

Richiamare un numero presente nella lista:



Premere il tasto OK o .

Il numero viene composto dopo 2 secondi.

Se si desidera parlare usando il microtelefono, sollevare quest'ultimo.

Cancellazione di voci dalla lista delle chiamate

Cancellare tutte le voci



Premere il tasto Avanti o Indietro una volta.



Premere in sequenza il tasto di memorizzazione, il tasto asterisco e il tasto di memorizzazione.

La lista delle chiamate viene cancellata.

Cancellare singole voci



Scorrere fino alla voce desiderata.



Premere due volte il tasto di memorizzazione. La singola voce viene cancellata.

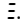
Attivare / disattivare la visualizzazione dei prefissi prememorizzati


È possibile impostare il telefono in modo tale che, quando giunge una chiamata, il prefisso non venga visualizzato. Ciò può risultare utile, ad esempio, quando si ricevono spesso chiamate da numeri lunghi e le ultime cifre non possono essere visualizzate.

È possibile disattivare l'indicazione di due prefissi (ciascuno dei quali può avere un massimo di 5 cifre).



Premere in sequenza i tasti indicati.

Se su una posizione di memoria non è memorizzato alcun numero, sul display appare .

Se le posizioni di memoria sono entrambe occupate, vengono visualizzate una accanto all'altra; la posizione di memoria che è possibile modificare lampeggia. Con  è possibile passare da una posizione di memoria all'altra per modificarle come di seguito indicato:

Cancellazione di un prefisso:



Scegliere quale dei due prefissi cancellare



Premere il tasto di memorizzazione.

Inserimento di un prefisso:



Digitare il numero fino a cinque cifre.

Memorizzare un secondo prefisso:



Premere il tasto RP per scegliere la posizione del prefisso da memorizzare poi inserire il prefisso desiderato;



Premere il tasto di memorizzazione.

Segreteria Telefonica di Telecom Italia

Il servizio di Segreteria Telefonica centralizzata di Telecom Italia permette di rispondere e memorizzare messaggi quando non si è in casa o quando si è impegnati in una conversazione. Se si è abbonati al servizio ed il relativo codice di interrogazione è stato memorizzato in un tasto di selezione rapida, Shark Pro permette di utilizzare in modo più agevole il servizio stesso.

Impegnando la linea con il microtelefono o con il viva voce e premendo il tasto nel quale il codice è stato memorizzato sarà possibile accedere direttamente alla segreteria telefonica per consultare i messaggi ricevuti e gestire la propria casella vocale.

Qualora il codice non sia stato memorizzato è possibile comunque digitare il codice manualmente.

Impostazione parametri tecnici

Impostare il tempo di pausa

Se necessario, è possibile impostare la durata della pausa premendo il tasto **RP** (a partire dalla 2ª cifra) a 1, 3 o 6 secondi (impostazione di fabbrica: 3 secondi).



Premere in sequenza i tasti indicati.



0: 1 sec.; **1:** 3 sec.; **2:** 6 sec..



Premere il tasto di memorizzazione.

Impostare il tipo di selezione



Premere in sequenza i tasti indicati.



1: selezione multifrequenza

2: selezione decadica o a impulsi.



Premere il tasto di memorizzazione.

Nota: se viene attivata la selezione decadica la funzione Flash del tasto (R) non sarà attiva.

Passare da un tipo di selezione all'altro durante la connessione in linea

Se il telefono è impostato sul tipo di selezione a impulsi e si desiderano utilizzare funzioni per le quali è necessaria la selezione multifrequenza (per es. l'ascolto remoto di una segreteria telefonica), durante la connessione è possibile modificare il tipo di selezione.



Durante la connessione: premere il tasto asterisco.



Digitare le cifre per il controllo da remoto della segreteria o dell'operazione desiderata.

Riagganciando il microtelefono si passa nuovamente al tipo di selezione precedente.

Utilizzare i tasti di selezione rapida come "tasti funzione"

Le centrali pubbliche consentono di usufruire di utili servizi aggiuntivi (talvolta da richiedere mediante abbonamento) come per es. l'avviso di chiamata, il trasferimento di chiamata, la richiamata in caso di occupato, la conversazione a tre e così via. Detti servizi richiedono per il loro utilizzo l'inserimento di una combinazione prestabilita di tasti. Per un facile utilizzo di questi servizi, la combinazione dei tasti (es. *#43# ecc) può essere memorizzata sui tasti di selezione rapida.

Una volta memorizzata la sequenza il tasto diventa un tasto funzione che, quando premuto, seleziona questi codici come fossero dei numeri qualsiasi.

Ciò semplifica enormemente sia l'attivazione che la disattivazione dei servizi.

La visualizzazione di icone sul display può inoltre facilitare il riconoscimento dei servizi attivi.

Quando i servizi vengono associati ai tasti di selezione rapida sul 2° livello, va scelta l'icona, tra quelle di seguito indicate, e che meglio ricorda il servizio memorizzato nel tasto stesso. Le icone sono associate a tasti ben definiti sul 2° livello indipendentemente dai servizi in essi programmati.

Attivare / disattivare la visualizzazione delle icone per i servizi aggiuntivi

È possibile attivare o disattivare la visualizzazione delle icone. Nell'impostazione di fabbrica la visualizzazione è attivata.



Premere in sequenza i tasti indicati.



0: disattivare; **1:** attivare



Premere il tasto di memorizzazione.

Associazione delle icone ai tasti di selezione rapida

Se, con la visualizzazione delle icone attiva, si preme e poi un tasto di selezione rapida viene attivato o disattivato il servizio di rete che avete associato (la posizione numerica dei tasti funzione va dall'alto verso il basso):

+	Servizio		Icona
<input type="checkbox"/> 1	Servizio di rete	attivato	
<input type="checkbox"/> 2	Servizio di rete memorizzato	disattivato	
<input type="checkbox"/> 3	Servizio di rete	attivato	
<input type="checkbox"/> 4	Servizio di rete memorizzato	disattivato	
<input type="checkbox"/> 5	Servizio di rete	attivato	
<input type="checkbox"/> 6	Servizio di rete memorizzato	disattivato	
<input type="checkbox"/> 7	Servizio di rete	attivato	
<input type="checkbox"/> 8	Servizio di rete memorizzato	disattivato	
<input type="checkbox"/> 9	Chiamata anonima (usare ogni volta che si desidera chiamare senza che il proprio numero appaia sul display del telefono dal chiamato)		

Nota: i servizi devono essere richiesti a Telecom Italia.

Programmare/modificare i tasti funzione



Premere in sequenza i tasti indicati.



Premere il tasto funzione (= tasto di selezione rapida) da programmare.

Se il tasto funzione è già programmato, la sequenza memorizzata appare sul display. Se

la memoria del tasto è vuota, sul display appare il simbolo ☐.

Inserire la combinazione di tasti equivalente al codice del servizio desiderato.

Importante

Se una parte della combinazione di tasti da programmare è composta da numeri / caratteri variabili a seconda del caso (p.es. quando nel caso di un trasferimento di chiamata si desidera memorizzare solo il codice per essere liberi di inserire di volta in volta un numero di destinazione diverso) nella procedura va memorizzato il tasto Shift (⇧) (vedere il paragrafo "Programmare il trasferimento di chiamata su un tasto funzione").

Al richiamo della funzione verrà così selezionato solo il codice del trasferimento di chiamata ed il numero di destinazione potrà essere inserito a piacere quando apparirà un cursore lampeggiante.



Premere il tasto di memorizzazione.

Esempio: trasferimento di chiamata

Di seguito è descritto un esempio per l'utilizzo dei "tasti funzione". Se la visualizzazione delle icone è attiva e si abilita, come da esempio, il servizio "Trasferimento di chiamata", sul display viene visualizzata l'icona assegnata, che sparisce quando il servizio viene disattivato.

Ad esempio, la procedura per l'attivazione della funzione del "Trasferimento di chiamata" consta di tre fasi:

Codice attivazione servizio	Numero a cui deve essere trasferita la chiamata	Conclusione funzione
* 2 1 *	Numero telefonico	#

È possibile:

- ◆ Digitare ogni volta, tramite tastiera, la procedura completa.
- ◆ Memorizzare la procedura su **tasti di selezione rapida** come funzione **complessiva insieme al numero** di una destinazione fissa a cui trasferire il numero. Oppure Memorizzare solo il **richiamo della funzione** e la **conclusione della funzione**. In tal modo ci si riserva la possibilità di stabilire il numero a cui indirizzare la chiamata trasferita diverso di volta in volta.

Diverse modalità di programmazione del trasferimento di chiamata su un tasto funzione



Premere in sequenza i tasti indicati.

Premere il tasto per la memorizzazione della funzione, si visualizzerà l'icona associata al tasto scelto, ad esempio "↳ attivato", v. "Attivare / disattivare la visualizzazione delle icone per i servizi aggiuntivi" p. 11. Se nel tasto è già memorizzato un numero di telefono, esso viene visualizzato sul display. Se la memoria del tasto è vuota, sul display viene visualizzato ☐.



Con la sequenza di tasti indicata si attiva il servizio di trasferimento di chiamata che dovrà essere seguito dal numero di destinazione.

(a) Memorizzare il numero di telefono a cui andranno sempre trasferite le chiamate

Inserire il numero di telefono destinatario del trasferimento.



Premere il tasto cancelletto per concludere la funzione.



Premere il tasto di memorizzazione.



(b) Lasciare libera la scelta del numero a cui destinare la chiamata di volta in volta

Premere il tasto Shift. Questo tasto fa sì che quando in un secondo momento viene attivato il "trasferimento di chiamata", il cursore lampeggi ad indicare che deve essere inserito il numero di telefono al quale dovrà essere trasferita la chiamata.



Premere il tasto cancelletto per concludere la funzione.



Premere il tasto di memorizzazione.

Attivare il trasferimento di chiamata con il tasto funzione




Sollevare il microtelefono, premere il tasto Shift.




Premere il tasto di selezione rapida nel quale è memorizzata la funzione, si visualizzerà ad esempio l'icona "↳ associata". Sul display apparirà ↳.


(a) Il numero di destinazione del trasferimento è stato memorizzato

Sentirete un messaggio che conferma l'avvenuta attivazione.

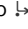
 Riagganciare il microtelefono. Da questo momento in poi, le chiamate entranti verranno trasferite al numero programmato; il telefono non squillerà più.




(b) Numero di destinazione non memorizzato nel tasto funzione

 **RP** Inserire il numero destinatario del trasferimento, premere il tasto **RP** per concludere l'inserimento del numero telefonico. Sentirete un messaggio che conferma l'avvenuta attivazione.


 Riagganciare il microtelefono. Da questo momento in poi, le chiamate entranti verranno trasferite al numero programmato; il telefono non squillerà più.

Memorizzare su un tasto la funzione "Disattivare il trasferimento di chiamata"


È possibile disattivare il trasferimento di chiamata mediante la sequenza di tasti **# 2 1 #**. Tale procedura può essere memorizzata su un apposito tasto di selezione rapida. Se la visualizzazione delle icone è abilitata dopo la disattivazione del servizio, l'icona associata, ad esempio , scomparirà dal display.


 Premere in sequenza i tasti indicati.
 Premere il tasto di selezione rapida che si vuole associare alla disattivazione del servizio e dell'icona  relativa, vedi anche "Attivare / disattivare la visualizzazione delle icone per i servizi aggiuntivi" p. 11.

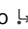
2 1 # Inserendo questa sequenza si inserisce la procedura per disattivare il servizio di trasferimento di chiamata.

 Premere il tasto di memorizzazione.

Disattivare il trasferimento di chiamata con il tasto funzione

 Sollevare il microtelefono, premere il tasto Shift.

 Premere il tasto nel quale è memorizzata la sequenza di disattivazione del servizio. Riagganciare il microtelefono.

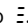
Dopo la disattivazione l'icona associata, ad esempio , scompare. L'avvenuta corretta disattivazione viene segnalata tramite apposito annuncio vocale.

Uso su sistemi telefonici privati (PABX)

Inserire / cancellare i codici di accesso alla linea esterna (urbana)

Se il telefono viene usato come derivato di un PABX può essere utile memorizzare uno o più codici di accesso alla linea urbana, poichè consentono di inserire automaticamente una pausa nella selezione. È possibile memorizzare un massimo di 3 codici di accesso.

 **0** Premere in sequenza i tasti indicati.

Se in una posizione di memoria non è memorizzato alcun codice di accesso, sul display viene visualizzato .

Se sono programmati più codici, vengono visualizzati uno accanto all'altro; è possibile modificare quello che lampeggia.

Con **RP** è possibile passare da un codice all'altro modificandoli come segue:

Cancellazione di un codice d'accesso:

Premere il tasto di memorizzazione.

Inserimento di un codice d'accesso:

inserire un codice composto da 1 a 3 cifre.

Inserimento di ulteriori codici di accesso:

premere **RP** e inserire il codice di accesso successivo;

Premere il tasto di memorizzazione.

Tasto R (Flash)

All'acquisto il tasto Flash **R** è preimpostato con un tempo di interruzione di 90 ms normalmente adatto per l'uso dei servizi aggiuntivi sulle centrali pubbliche. Nel caso di uso su PABX può invece essere necessario modificare il tempo di flash su un valore diverso.

In ogni caso prima di modificare il tempo di Flash verificare le specifiche del PABX.

Impostare il tempo di flash del tasto R

 **1** **9** **5**

Premere in sequenza i tasti indicati.

0 ... **4**

Impostare il tempo di flash desiderato:

0: 90 ms (impostazione di

fabbrica); **1:** 120 ms; **2:** 270 ms;

3: 375 ms; **4:** 600 ms.



Premere il tasto di memorizzazione.

Appendice

Manutenzione e cura

Pulire il telefono solo con un panno umido o antistatico. Non utilizzare in nessun caso un panno asciutto poichè si potrebbero generare cariche elettrostatiche che potrebbero danneggiare il telefono. Non impiegare detergenti aggressivi.

Guida nel caso di anomalie

Non si sente la suoneria: il volume della suoneria potrebbe essere impostato su 0.

Microtelefono sollevato, non si sente il tono di linea: il cavo di linea è collegato correttamente alla presa?

Il segnale di linea è presente, ma il telefono non effettua la selezione: la modalità di selezione è impostata come richiesto dalla centrale telefonica alla quale si è collegati (v. p. 11)?

Solo su PABX: il numero viene selezionato ma il destinatario non viene chiamato. Verificare che sia stato programmato il codice d'accesso alla linea urbana.

L'interlocutore non sente: è stato premuto il tasto Mute? Premerlo di nuovo. È inserito bene il connettore del cavo del microtelefono?

Il tasto R non funziona: verificare che il tempo di flash sia impostato come richiesto dalla centrale telefonica.

Il numero di telefono del chiamante e la lista delle chiamate non vengono visualizzati: È stato sottoscritto l'abbonamento al servizio CHI È di Telecom Italia (v. p. 9)?

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG dichiara che questo terminale è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/05/CE.

Questo terminale telefonico è progettato per la connessione e l'uso con la rete telefonica analogica in Italia. Ogni requisito specifico del Paese è stato tenuto in debita considerazione.

SIEMENS

Siemens Home and Office
Communication Devices GmbH & Co. KG

Declaration of Conformity

We, Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG
Frankenstrasse 2
46395 Bocholt
Germany

declare, that the hereinafter mentioned product is manufactured according to our
Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH
in compliance with

Annex V of the Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Product: „SHARK PRO“ Italian Version
Analogue Corded Phone

The presumption of conformity with the essential requirements regarding
Directive 1999/5/EC (R&TTE) is ensured according to

Art. 3.1 a)	Safety:	EN 60950-1 / A11:2004 (<i>equivalent to Directive 2006/95/EC</i>)
Art. 3.1 a)	EMF/SAR:	Not Applicable
Art. 3.1 a)	Acoustic Shock:	ES 200 677
Art. 3.1 b)	EMC:	EN 55022 / EN 55024 (<i>equivalent to Directive 2004/108/EC</i>)
Art. 3.2	Radio:	Not Applicable

The product is labelled with the European approvals marking CE and
the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

CE 0682